Оборотні та плантажні плуги Moro Aratri Warrior

EXA

Grassfield

м. Житомир
Київське шоссе, 143
067 437 58 66
grassfield.com.ua

BVM

TRV

QRV

PNT

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ З ПАЗАМИ

Більш точне з'єднання та можливість встановлення або від'єднання останнього корпусу

ГІДРАВЛІЧНА ЗМІНА ШИРИНИ ЗАХВАТУ

Поворот виконується за допомогою спеціальних стальних моноблоків, що не мають додаткових прокладок чи зварних швів. Всередині блоків є спеціальні втулки з протизношувальним покриттям, що забезпечують тривалу експлуатацію.

ЗАХИСТ ВІД КАМЕНІВ

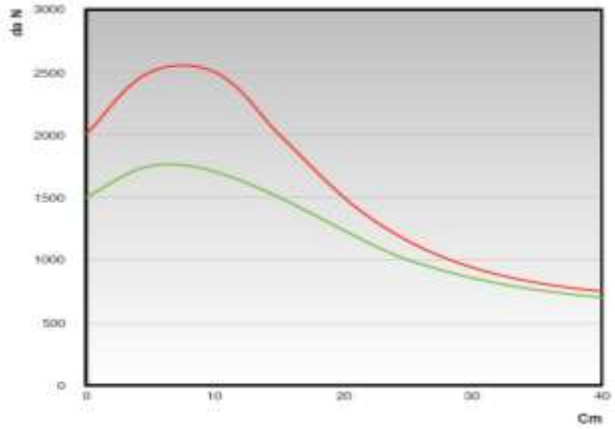

На плугах встановлюється безперервно робоча система, що застерігає від будь-яких пошкоджень при наїзді на камені та інші перешкоди. При контакті з перешкодою корпус плавно виходить з ґрунту, чим вище виходить корпус, тим нижче його тиск на перешкоду. В залежності від кам'янистості ґрунту можливе регулювання тиску в системі.

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Переведення плугу в транспортне положення відбувається за участі гідроприводу. На причіпному пристрої розміщена поворотна вісь, за рахунок якої плуг перевозиться у якості причепа.

ВІДВАЛИ

Сталь
Суцільний відвал, вироблений з борвмісної сталі, для оранки з низьким коефіцієнтом поглинання потужності. Моделі для оранки на глибину 16-100 см. Може вироблятися з 3-х шарової листової сталі.

Полосові
З борвмісної сталі або пластику, для в'язких та клейких грунтів. Глибина оранки 26-50 см.

Пластик
Суцільний відвал для оранки клейких грунтів з великим вмістом вологи та каменів. Моделі для оранки на глибині 16-100 см.

Scandic
Гвинтовий відвал для оранки з низьким поглинанням потужності, можливе виготовлення з пластику. Моделі для оранки на глибину 16-30 см.

ДОДАТКОВО

Подовжувач відвалу
Розташований на самій стійці корпусу, може встановлюватись на всі типи корпусів для проведення оранки без передплужників

Ніж польової дошки
Встановлюється на всі корпуси

Леміш
Виготовлений з борвмісної сталі з наступним етапом термообробки. Також може вироблятися разом з долотом, що перевертається

6 корпусів								
Модель	Відстань між корпусами, см	Ширина захвату на корпус	Глибина оранки	Кліренс	Габарити рами	Маса, кг	Потужність	
							HP	MAX
EXA 18A Warrior	100-105	20-75	25-38	79/84	200x120	3000	330-420	450
EXA 16A Warrior	95-10	25-65	20-30	78/83	150x120	270-320	270-320	350
EXA 14A Warrior	90-95	25-60	20-30	78	150x120	220-270	220-270	300
EXA 12A Warrior	90-95	25-60	20-30	74/79	120x120	190-230	190-230	250

ПЕРЕДПЛУЖНИКИ

ДИСКОВІ НОЖІ

Гладенький або зубчастий з діаметром 500 та 590 мм. Налаштовується для звичайної та безперервної роботи на різних ґрунтах.

Grassfield

5 корпусів								
Модель	**Відстань між корпусами, см**	**Ширина захвату на корпус**	**Глибина оранки**	**Кліренс**	**Габарити рами**	**Маса, кг**	**Потужність**	
							HP	MAX
PNT 20A Warrior	110-120	25-70	40-45	89/94	200x120	340-420	340-420	450
PNT 18A Warrior	100-110	25-70	30-42	84/89	200x120	270-350	270-350	370
PNT 16A Warrior	95-110	25-70	30-38	84/89	150x120	200-260	200-260	280
PNT 14A Warrior	90-105	25-65	25-35	79/84	150x120	170-210	170-210	230
PNT 12A Warrior	90-100	25-60	20-30	79	120x120	150-180	150-180	190
PNT 10A Warrior	90-95	25-60	20-30	74	120x120	140-150	140-150	160
4 корпуси								
Модель	**Відстань між корпусами, см**	**Ширина захвату на корпус**	**Глибина оранки**	**Кліренс**	**Габарити рами**	**Маса, кг**	**Потужність**	
							HP	MAX
QRV 22A Warrior	110-130	25-70	40-50	94	200x200	2600	340-420	450
QRV 20A Warrior	110-120	25-70	40-48	89/94	200x120	2350	280-350	370
QRV 18A Warrior	110-115	25-70	35-45	84/89	200x120	2050	220-280	300
QRV 16A Warrior	100-110	25-70	30-40	84/89	150x120	1850	170-220	230
QRV 14A Warrior	100-110	25-65	25-35	84	150x120	1650	150-180	190
QRV 12A Warrior	90-105	25-65	25-33	84	120x120	1450	130-150	160
QRV 10A Warrior	90-100	25-60	25-33	80	120x120	1300	120-140	150
QRV 8A Warrior	90-95	25-60	22-28	74	120x120	1180	100-130	140

ОДИНАРНЕ ТА СПАРЕНІ ОПОРНІ КОЛЕСА

Має гідравлічний амортизатор та регулятор глибини оранки. Можливе встановлення на останній корпус, парне колесо встановлюється як на останній, так і на передостанній корпус.

3 корпуси								
Модель	**Відстань між корпусами, см**	**Ширина захвату на корпус**	**Глибина оранки**	**Кліренс**	**Габарити рами**	**Маса, кг**	**Потужність**	
							HP	MAX
TRV 22A Warrior	110-130	30-70	45-60	94	200x200	2500	300-400	420
TRV 20AP Warrior	110-130	25-70	45-55	89/94	200x120	2200	260-320	340
TRV 20A Warrior	110-120	25-70	40-60	89	200x120	2000	230-270	290
TRV 18A Warrior	110-115	25-70	35-45	84/89	200x120	1800	180-230	240
TRV 16A Warrior	100-115	25-70	30-40	89	150x120	1600	150-180	190
TRV 14A Warrior	100-110	25-65	30-35	84	150x120	1400	130-150	160
TRV 12A Warrior	100-110	25-65	25-33	84	120x120	1260	110-130	140
TRV 10A Warrior	95-105	25-60	25-33	80	120x120	1100	100-110	120
TRV 8A Warrior	90-100	25-60	22-28	74	120x120	950	90-100	110
2 корпуси								
Модель	**Відстань між корпусами, см**	**Ширина захвату на корпус**	**Глибина оранки, см**	**Кліренс**	**Габарити рами, мм**	**Маса, кг**	**Потужність**	
							HP	MAX
BVM 24A Warrior	130-140	30-70	55-65	102	200x200	2150	260-300	350
BVM 22A Warrior	120-140	30-70	50-60	94	200x120	1950	210-260	270
BVM 20AP Warrior	120-130	25-70	50-55	94	200x120	1800	180-210	220
BVM 20A Warrior	120-130	25-70	45-55	94	200x120	1700	150-180	190
BVM 18AP Warrior	120-130	25-70	45-50	94	150x120	1550	130-150	165
BVM 18A Warrior	110-120	25-70	35-45	89	150x120	1400	120-140	150
BVM 16AP Warrior	110-120	25-70	35-45	89	150x120	1250	100-120	130
BVM 16A Warrior	110-120	25-70	30-40	84	150x120	1150	100-110	120
BVM 14A Warrior	100-120	25-65	30-40	84	150x120	1050	90-100	110
BVM 12A Warrior	100-110	25-65	25-30	80	120x120	950	80-90	100
BVM 10A Warrior	90-105	25-60	25-30	80	120x120	900	75-80	90
BVM 8A Warrior	90-100	25-60	22-28	74	120x120	800	70-75	80

ОБОРОТНИЙ МЕХАНІЗМ ШТАТНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ

Усі плуги оснащені оборотним пристроєм з гідроциліндром подвійної дії. Нахил може регулюватися з обох сторін незалежними регулюючими пристроями.

ТРЕТЯ ПОВОРОТНА ТОЧКА

ОБОРОТНІЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ Transport system